ALTO
FLOOR
W164F

Wastberg AB
Box 5085
200 71 Malmö
Sweden
wastberg.com

June 2026

1.

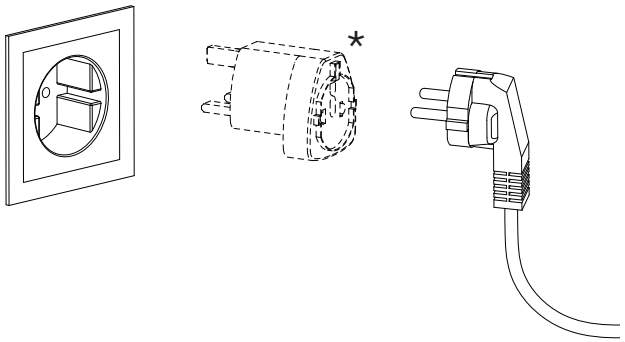

2.

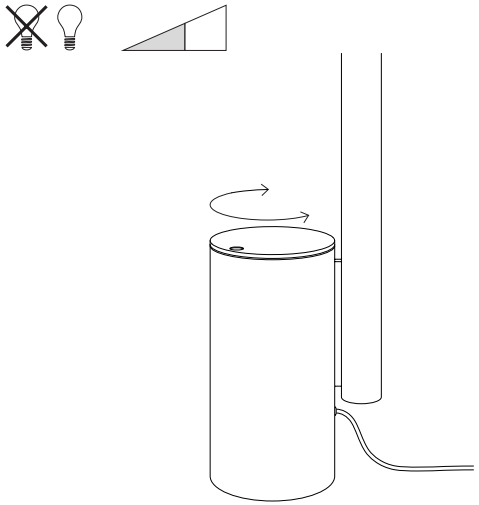

3.

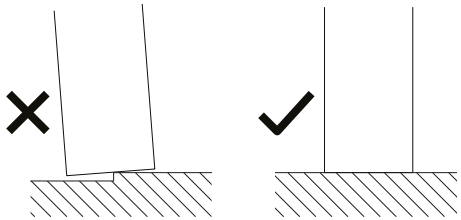

4.

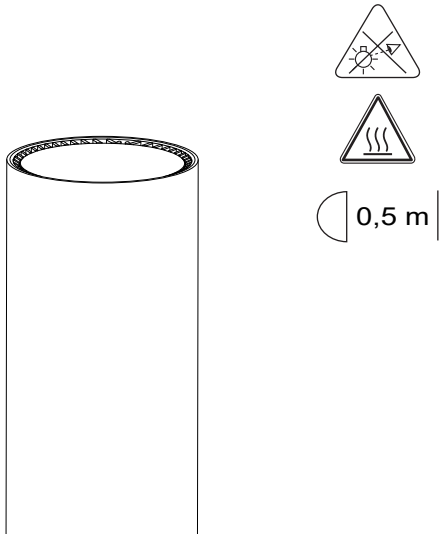

EN Mounting instructions

1. Connect the power cable to the socket.
   *Optional: put an adapter in between the plug and socket, for international use.
2. Rotate the plate to turn the light on/off and to dim.
3. The fixture must be placed on a flat surface.
4. Pay attention to the following warnings:

Do not stare at operating light source.

Hot surface, do not touch or put anything on it.



Minimum distance from lighted objects.

SV Monteringsanvisningar

1. Anslut strömkabeln till uttaget.
   *Valfritt: sätt en adapter mellan kontakten och uttaget för internationell användning.
2. Vrid plattan för att tända/släcka lampan och för att dimra.
3. Armaturen måste placeras på ett plant underlag.
4. Observera följande varningar:

Titta inte direkt in i den tända ljuskällan.

Rör inte och placera inte något på den.



Minsta avstånd från upplysta föremål.

ALTO
FLOOR
W164F

DISMOUNTING

Wastberg AB
Box 5085
200 71 Malmö
Sweden
wastberg.com

June 2026

1. Light source / Ljuskälla

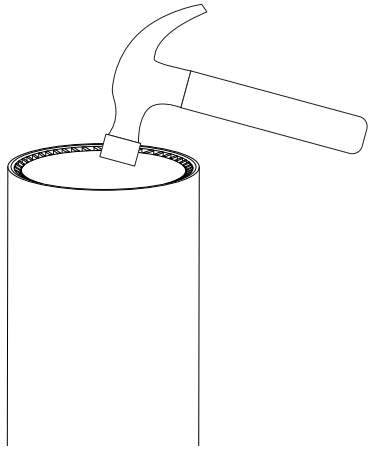

2.

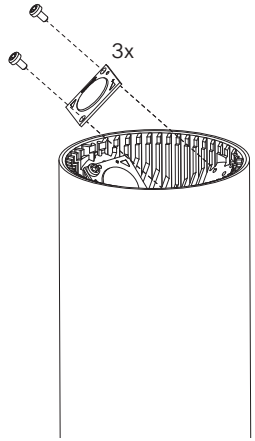

3. Driver / Drivrutinen

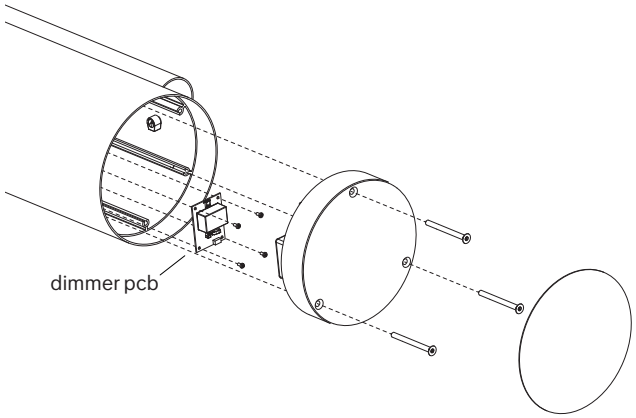

4.

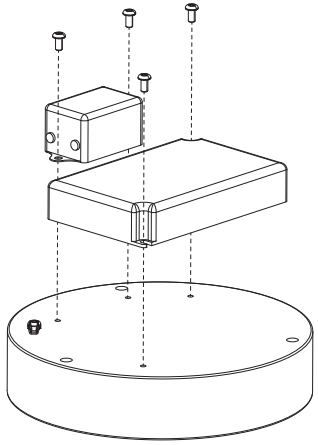

EN Dismounting instructions

Light source

1. Break the glass.

2. Loosen the screws to remove the light sources.

Driver

3. Remove the pad and loosen the screws to remove the bottom disc and dimmer pcb.

4. Disconnect the wires and loosen the screws to remove the driver.

SV Demonteringsanvisningar

Ljuskälla

1. Krossa glaset.

2. Lossa skruvarna för att ta bort ljuskällorna.

Drivrutinen

3. Ta bort distansen och lossa skruvarna för att ta bort bottenplattan och dimmerkretskortet.

4. Koppla bort ledningarna och lossa skruvarna för att ta bort drivdonet.

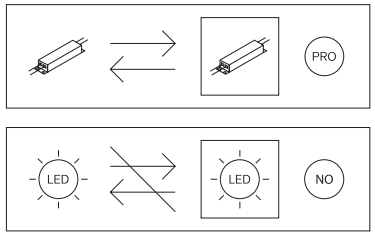

EN This product contains a light source of energy efficiency class D. The light source is not replaceable. The driver is replaceable by Wästberg or by a professional with explicit authorisation. For more information please contact your local Wastberg customer service point.

SV Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D. Ljuskällan går inte att byta ut. Drivrutinen kan bytas ut av Wästberg eller av en professionell med uttryckligt tillstånd.
För mer information, kontakta din lokala Wastberg- kundtjänst.